
SUN 2CH 433 MHz cod. ACG6052

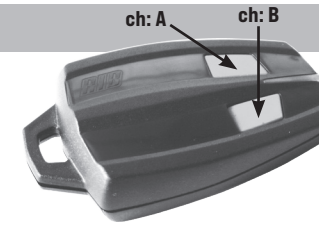

I Il telecomando viene fornito con una batteria 12 Vdc tipo 23A.
Il telecomando è dotato della funzione POWER SAVER per salvaguardare la carica della batteria: se il tasto rimane premuto per più di 8 s il telecomando si spegne automaticamente per poi riaccendersi ad un nuovo impulso.
È dotato di un led di segnalazione che si illumina durante il comando.
Se il led lampeggia vi suggeriamo di sostituire la batteria il prima possibile.
Se il led non si accende la batteria è completamente scarica ed il comando non viene eseguito..

CODIFICA DEL TELECOMANDO
SUN è dotato di un codice programmato in fabbrica.
È possibile cambiare questo codice seguendo la seguente procedura:
1 - Premete per un'istante il tasto A del telecomando e poi rilasciatelo.
2 - Entro 2 s premete il tasto B del telecomando SUN e mantenetelo premuto per 5 s => Il led del telecomando SUN si accende fisso per 5 s per poi spegnersi. Attendere lo spegnimento del led prima di inserire il nuovo codice.
3 - Avete ora 10 s per iniziare a premere 10 volte la sequenza dei tasti A (DIP OFF*) e B (DIP ON*) secondo la vostra preferenza. Al termine il led resta acceso 3 s per confermare di avere registrato il nuovo codice.
* DIP ON o OFF: sono le posizioni dei microinterruttori presenti sul alcuni ricevitori e telecomandi di vecchia generazione.

PROGRAMMAZIONE REMOTA DEI TELECOMANDI
Disponibile per le schede L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V con modulo radio ACG8069.
Per ottenere questa funzione aggiornate il firmware delle schede all'ultima versione disponibile (L1 fw11, L1 24V fw16, B2 fw10, B2 24V fw11, B2D 24V fw11, P1 fw9, P1 24V fw10).
Se non volete utilizzare questa funzione, dopo l'aggiornamento potete lasciare DIP 3 su ON per disattivarla.

1 - **Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'apertura totale del cancello**.
Il buzzer suonerà 1 volta per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 4 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.
Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare.
Il buzzer suonerà nuovamente per confermare la registrazione. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.
Il tempo di registrazione è di 4 secondi che si rinnovano ad ogni nuovo telecomando registrato.

2 - **Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'apertura pedonale del cancello**.
Il buzzer suonerà 2 volte per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 4 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.
Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare.
Il buzzer suonerà nuovamente per confermare la registrazione. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.
Il tempo di registrazione è di 4 secondi che si rinnovano ad ogni nuovo telecomando registrato.

3 - **Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'attivazione del relè ausiliario R-AUX**.
Il buzzer suonerà 3 volte per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 4 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.
Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare.
Il buzzer suonerà nuovamente per confermare la registrazione. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.
Il tempo di registrazione è di 4 secondi che si rinnovano ad ogni nuovo telecomando registrato.

PROGRAMMAZIONE DEI RICEVITORI
Attenersi ai manuali dei ricevitori o delle centraline CRX.

TEMPERATURA DI LAVORO
-20 ÷ +50 °C

ATTENZIONE
1° - LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.
2° - Tenete il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
3° - Effettuare le operazioni di comando da punti ove l'automazione sia visibile.
4° - Utilizzare i telecomandi solo in vista dell'automazione.
5° - Questo libretto d'istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato.
LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza nell'installazione delle norme di sicurezza attualmente in vigore.
La polarità della batteria ed il modello sono indicate nello scomparto batteria.
Si ricorda che le batterie vanno smaltite secondo le Norme vigenti.
In caso di rottamazione della trasmitttente si rammenta di togliere la batteria e di smaltirla secondo le norme vigenti.

F La télécommande est livrée avec une pile de 12 Vdc type 23A.
La télécommande possède la fonction POWERSAVER pour sauvegarder la charge de la pile.
Si la touche reste appuyée pendant plus de 8 s, la télécommande s'éteint automatiquement et se rallume à la pulsion suivante.
Elle est également munie d'une LED de signal qui s'allume pendant la commande.
Si la LED clignote, cela signifie que la batterie doit être remplacée dès que possible.
Si la LED ne s'allume pas, la pile est déchargée et la commande n'est pas exécutée.

CODIFICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
SUN possède un code programmé en usine.
Vous pouvez modifier le code en utilisant le suivant procédure:
1 - Appuyez sur le bouton A de SUN pour un instant et puis laissez-le de nouveau.
2 - Dans les 2 s, appuyez sur le bouton B de SUN et maintenez-le appuyé pendant 5 s => La led de l'émetteur SUN s' allume fixement pendant 5 s et puis elle s'éteint. Attendre l'arrêt de la led avant d'insérir le nouveau code.
3 - Vous avez maintenant 10 s pour commencer à appuyer 10 fois sur la séquence des touches A (DIP OFF*) et B (DIP ON*) selon votre préférence. Enfin la led reste allumée 3 s pour confirmer d'avoir enregistré le nuoveau code.

* DIP ON ou OFF: sont les positions des microinterrupteurs présents sur quelques récepteurs et télécommandes de la vieille génération.

PROGRAMMATION À DISTANCE DES TÉLÉCOMMANDES

Disponible pour les cartes L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V avec module radio ACG8069.
Pour obtenir cette fonction, mettez à jour le firmware des cartes avec la dernière version disponible (L1 fw11, L1 24V fw16, B2 fw10, B2 24V fw11, B2D 24V fw11, P1 fw9, P1 24V fw10).
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, après la mise à jour vous pouvez laisser le DIP 3 sur ON pour la désactiver.

1 - Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de la télécommande valide dédié à l'ouverture complète du portail.
Le buzzer retentira une fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.
Appuyez ensuite immédiatement une fois sur le même bouton que la ou les nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer.
Le buzzer retentira à nouveau pour confirmer l'enregistrement. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.
Le temps d'enregistrement est de 4 secondes qui se renouvelle à chaque nouvelle télécommande enregistrée.

2 - Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de la télécommande valide dédiée à l'ouverture piétonne du portail.
Le buzzer retentira 2 fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.
Appuyez ensuite immédiatement une fois sur le même bouton que la ou les nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer.
Le buzzer retentira à nouveau pour confirmer l'enregistrement. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.
Le temps d'enregistrement est de 4 secondes qui se renouvelle à chaque nouvelle télécommande enregistrée.

3 - Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton valide de la télécommande dédié à l'activation du relais auxiliaire R-AUX.
Le buzzer retentira 3 fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.
Appuyez ensuite immédiatement une fois sur le même bouton que la ou les nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer.
Le buzzer retentira à nouveau pour confirmer l'enregistrement. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.
Le temps d'enregistrement est de 4 secondes qui se renouvelle à chaque nouvelle télécommande enregistrée.

PROGRAMMATION

Suivez les manuels des récepteurs ou des coffrets électroniques CRX.

TEMPERATURE DE TRAVAIL

-20 ÷ +50 °C

ATTENTION

1° - LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2° - Gardez le télécommande hors de la portée des enfants.
3° - Il faut donner les commandes d'un lieu, où on peut voir l'automatisme.
4° - Il faut utiliser la télécommande seulement si on voit le portail.
5° - Ce manuel d'instruction est adressé seulement au personnel specialisé.
L'enterprise R.I.B. n'accepte aucune responsabilité pour des dommages eventuels provoqués par le manque d'observation lors de l'installation des normes de securité actuellement en vigueur.
La polarité et le modèle de la pile sont indiqués sur l'emplacement de celle-ci.
Les piles doivent être recyclées conformément aux normes en vigueur.
Dans le cas de la mise au rebut de la télécommande, il convient de retirer la pile pour recyclage conformément aux normes en vigueur.

GB The transmitter is supplied with a 12 Vdc battery type 23A.

The appliance incorporates a POWER SAVER function that prevents the battery from discharging accidentally.
If the button is pressed and held for more than 8 s, the transmitter switches off automatically and will reactivate thereafter in response to a fresh impulse.
A led indicator lights up whenever the control is activated.
If led flashes, this means that battery must be replaced as soon as possible.
If the led doesn't lights, the battery is empty and the command is not executed.

CREATING A CODE IN THE TRANSMITTER

Each SUN has a code programmed in factory.
It is possible to change the code following this procedure:
1 - Press and immediately release the button A on the transmitter.
2 - You now have 2 s to press and hold the button B. The button B must be hold for 5 s => The Led on the transmitter will turn on for 5 s and then will go off. Wait for the led light to go off before memorizing a new code.
3 - You now have 10 s to manually create the code. To do that you must press 10 times the buttons A (DIP OFF*) or B (DIP ON*), depending on the code one wants to create. At the end, the led light stays on for 3 s to confirm the correct memorization of the new code.
* DIP ON or OFF: correspond to the same position of the Dip-switches available in some of the old generation radio receiver and transmitters.

REMOTE PROGRAMMING OF REMOTE CONTROLS

Available for L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V cards with ACG8069 radio module.
To obtain this function, update the firmware of the cards to the latest version available (L1 fw11, L1 24V fw16, B2 fw10, B2 24V fw11, B2D 24V fw11, P1 fw9, P1 24V fw10).
If you do not want to use this function, after the update you can leave DIP 3 on ON to deactivate it.

1 - Press the button on the valid remote control dedicated to fully opening the gate 3 times in quick succession.
The buzzer will sound once for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.
Immediately then press the same button once as the new remote control(s) you want to register.
The buzzer will sound again to confirm the registration. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.
The registration time is 4 seconds which is renewed with each new remote control registered.

2 - Press the button on the valid remote control dedicated to pedestrian opening of the gate 3 times in rapid succession.
The buzzer will sound 2 times for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.
Immediately then press the same button once as the new remote control(s) you want to register.
The buzzer will sound again to confirm the registration. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.
The registration time is 4 seconds which is renewed with each new remote control registered.

3 - Press in rapid succession 3 times the valid remote control button dedicated to activating the R-AUX auxiliary relay.
The buzzer will sound 3 times for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.
Immediately then press the same button once as the new remote control(s) you want to register.
The buzzer will sound again to confirm the registration. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.
The registration time is 4 seconds which is renewed with each new remote control registered.

RECEIVERS PROGRAMMING

See the RIB instructions of receivers or CRX control panels.

OPERATING TEMPERATURE
-20 ÷ +50 °C

ATTENTION

1° - READ AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS.
2° - Keep the transmitter out of the reach of children.
3° - Command pulses must be given from sites, where You can see the gate.
4° - Use transmitters only if You can see the gate.
5° - This instruction booklet is for specialized personnel only.
R.I.B. accepts no responsibility for any damage caused by the safety regulations at present in force not being observed during installation.
The battery polarity and the model are indicated in the battery compartment.
We remind you that batteries must be smaltited in compliance with current norms.
In case of wreckage of the transmitter we remind you to remove the battery and dispose according to current norms.

D Die Fernbedienung wird mit 12 Vdc-Batterie Typ 23A geliefert.
Die Fernbedienung ist mit POWERSAVER-Funktion gegen unnötigen Energieverbrauch der Batterie versehen.
Bei länger als 8 s dauernder Betätigung der Taste erfolgt die automatische Abschaltung der Fernbedienung mit erneuter Einschaltung beim nächsten Impuls.
Zur Ausstattung zählt ferner eine Signalled, die bei jedem Befehl aufleuchtet.
Wenn die LED blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie so schnell wie möglich ausgetauscht werden muss.
Wenn die LED nicht leuchtet, die Batterie entladen ist, und der Befehl wird nicht ausgeführt.

KODIFIKATION DER FERNBEDIENUNG
Die Fernbedienung hat einen random Kode im Werk programmiert.

FERNPROGRAMMIERUNG VON FERNBEDIENUNGEN
Verfügbar für L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V-Karten mit Funkmodul ACG8069.
Um diese Funktion zu erhalten, aktualisieren Sie die Firmware der Karten auf die neueste verfügbare Version (L1 fw11, L1 24V fw16, B2 fw10, B2 24V fw11, B2D 24V fw11, P1 fw9, P1 24V fw10).
Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, können Sie nach dem Update DIP 3 auf ON belassen, um sie zu deaktivieren.

1 - Drücken Sie die Taste auf der gültigen Fernbedienung, die zum vollständigen Öffnen des Tors vorgesehen ist, dreimal schnell hintereinander.
Der Summer ertönt einmal 1 Sekunde lang und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Vorgangs anzuzeigen.
Drücken Sie dann sofort einmal dieselbe Taste wie für die neue(n) Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten.
Der Summer ertönt erneut, um die Registrierung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker schaltet sich aus.
Die Registrierungszeit beträgt 4 Sekunden und wird mit jeder neuen registrierten Fernbedienung verlängert.

2 - Drücken Sie die Taste auf der gültigen Fernbedienung zum Öffnen des Tors durch Fußgänger dreimal schnell hintereinander.
Der Summer ertönt zweimal 1 Sekunde lang und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Vorgangs zu signalisieren.
Drücken Sie dann sofort einmal dieselbe Taste wie für die neue(n) Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten.
Der Summer ertönt erneut, um die Registrierung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker schaltet sich aus.
Die Registrierungszeit beträgt 4 Sekunden und wird mit jeder neuen registrierten Fernbedienung verlängert.

3 - Drücken Sie dreimal schnell hintereinander die Taste der gültigen Fernbedienung zum Aktivieren des Hilfsrelais R-AUX.
Der Summer ertönt 3 Mal für 1 Sekunde und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Vorgangs zu signalisieren.
Drücken Sie dann sofort einmal dieselbe Taste wie für die neue(n) Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten.
Der Summer ertönt erneut, um die Registrierung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker schaltet sich aus.
Die Registrierungszeit beträgt 4 Sekunden und wird mit jeder neuen registrierten Fernbedienung verlängert.

PROGRAMMIERUNG
Folgen Sie den Handbüchern der Empfänger oder den Steuergeräten CRX.

BETRIEBSTEMPERATUR
-20 ÷ +50 °C

ACHTUNG

1° - LESEN UND BEFOLGEN SIE AUFMERKSAM ALLE ANWEISUN PROGEN.
2° - Bewahren Sie die Funksender an einem für Kinder unzugänglichen Platz auf.
3° - Die Betätigung der automatischen Steuerungs soll nur ausgeführt werden wenn die automatische Anlage sichtbar ist.
4° - Die Funksender nur inn den Fällen benützen wenn die automatische Anlage sichtbar ist.
5° - Diese Montageanweisung kann ausschließlich von der Fachleuten gebraucht werden.
Die Firma R.I.B. haftet nicht für eventuelle Schäden, die bei der Installation durch Nichtbeachtung der zur Zeit gültigen Sicherheitsvorschriften entstanden sind.
Polaritaet und Modell der Batterie sind im Batteriefach angegeben.
Die Batterien muessen nach den geltenden Normen entsorgt werden.
Im Fall von Verschrottung des Handesenders, die Batterie entfernen und sie nach den geltenden Normen entsorgen.

E El mando a distancia se suministra con una batería de 12 Vcc 23A.
El mando a distancia está equipado con la función POWER SAVER para salvaguardar la carga de la batería: si el botón permanece presionado durante más de 8 s, el mando a distancia se apaga automáticamente y se vuelve a encender con un nuevo impulso.
Está equipado con un LED de señalización que se enciende durante el comando.
Si el LED parpadea, le sugerimos que reemplace la batería lo antes posible.
Si el LED no se enciende, la batería está completamente descargada y el comando no se ejecuta.

CODIFICACIÓN DEL CONTROL REMOTO
SUN viene con un código programado de fábrica.
Puede cambiar este código siguiendo los pasos a continuación:
1 - Pulse durante un instante el botón A del mando a distancia y luego suéltelo.
2 - En un plazo de 2 s, presione el botón B del mando a distancia SUN y manténgalo pulsado durante 5 s => El LED del mando a distancia SUN se enciende de forma fija durante 5 s y luego se apaga. Espere a que el LED se apague antes de ingresar el nuevo código.
3 - Ahora tienes 10 s para comenzar a presionar la secuencia de teclas A (DIP OFF*) y B (DIP ON*) 10 veces según tu preferencia. Al final, el LED permanece encendido durante 3 s para confirmar que se ha registrado el nuevo código.
* DIP ON u OFF: estas son las posiciones de los microinterruptores presentes en algunos receptores y mandos a distancia de generaciones anteriores.

PROGRAMACIÓN REMOTA DE MANDOS A DISTANCIA
Disponible para tarjetas L1 - L1 24V - B2 - B2 24V - B2D 24V - P1 - P1 24V con módulo radio ACG8069.
Para obtener esta función, actualice el firmware de las tarjetas a la última versión disponible (L1 fw11, L1 24V fw16, B2 fw10, B2 24V fw11, B2D 24V fw11, P1 fw9, P1 24V fw10).
Si no desea utilizar esta función, después de la actualización puede dejar el DIP 3 en ON para desactivarla.

1 - Pulse el botón del mando a distancia válido dedicado a la apertura total de la cancela 3 veces seguidas.
El timbre sonará una vez durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
Luego presione inmediatamente el mismo botón una vez que el nuevo control remoto que desea registrar.
El timbre volverá a sonar para confirmar el registro. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará.
El tiempo de registro es de 4 segundos que se renueva con cada nuevo mando a distancia registrado.

2 - Pulse el botón del mando a distancia válido dedicado a la apertura peatonal de la cancela 3 veces seguidas.
El timbre sonará 2 veces durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
Luego presione inmediatamente el mismo botón una vez que el nuevo control remoto que desea registrar.
El timbre volverá a sonar para confirmar el registro. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará.
El tiempo de registro es de 4 segundos que se renueva con cada nuevo mando a distancia registrado.

3 - Pulse en rápida sucesión 3 veces el botón válido del mando a distancia dedicado a la activación del relé auxiliar R-AUX.
El timbre sonará 3 veces durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
Luego presione inmediatamente el mismo botón una vez que el nuevo control remoto que desea registrar.
El timbre volverá a sonar para confirmar el registro. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará.
El tiempo de registro es de 4 segundos que se renueva con cada nuevo mando a distancia registrado.

PROGRAMACIÓN DEL RECEPTOR
Siga los manuales de sus receptores o unidades de control CRX.

TEMPERATURA DE TRABAJO
-20 ÷ +50°C

ATENCIÓN
1º - LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2º - Mantener el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
3º - Efectuar las operaciones de control desde los puntos donde sea visible el automatismo.
4º - Utilizar mandos a distancia únicamente con vistas a la automatización.
5º - Este manual de instrucciones está dirigido exclusivamente a personal especializado.
THE RIB COMPANY NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD por los daños causados por el incumplimiento de las normas de seguridad vigentes durante la instalación.
La polaridad y el modelo de la batería están indicados en el compartimento de la batería.
Recuerde que las baterías deben eliminarse según la normativa vigente.
Si el transmisor es desguazado, recuerde retirar la batería y eliminarla según la normativa vigente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ - DECLARATION OF COMPLIANCE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - ÜBEREINSTIMMNUGSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

R.I.B. S.r.l. - Via Matteotti, 162 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italy
Tel. ++39.030.2135811 - www.ribind.it - ribind@ribind.it

Apparecchio modello : Modèle d'appareil : Apparatus model : Vorrichtung Modell : Modelo de dispositivo:	**SUN 2CH**	Oggetto della dichiarazione : Objet de la déclaration : Object of the declaration : Gegenstand der Erklärung : Objeto de la declaración:	

· L'oggetto della Dichiarazione è conforme alle disposizioni della direttiva CE: **2014/53/UE (RED).**
· L'objet de la Déclaration est conforme à les dispositions de la directive CE: **2014/53/UE (RED).**
· The object of the Declaration complies with the provisions of EC directive: **2014/53/UE (RED).**
· Das Ziel der Erklärung ist in Übereinstimmung mitden Bestimmungen der CE-Richtlinie: **2014/53/UE (RED).**
· El objeto de la Declaración cumple con lo dispuesto en la directiva CE: **2014/53/UE (RED).**

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation and UK legislation:
Die Aufgabe der Erklärung oben beschrieben, ist in Übereinstimmung mit den einschlägigen EU-Harmonisierungsvorschriften:
El objeto de la declaración anterior es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

BS EN 300 220-1 V3.1.1:2017 **BS EN 300 220-2 V3.2.1:2018** **BS EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016** **BS EN 301 489-1 V2.2.3:2019**

(Bosio Stefano - Legal Representative)

Castenedolo, 01-03-2025